

GT-B7300

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Przeczytaj najpierw!

W celu uzyskania informacji, instrukcji i wskazówek dotyczących telefonu można skorzystać z kilku opcji:

- **System Pomocy** (w telefonie) – System Pomocy w telefonie.
Ten wewnętrzny system Pomocy z możliwością wyszukiwania tematów zawiera objaśnienie sposobu korzystania z różnych programów i funkcji firmy Microsoft.
- **Instrukcja obsługi** (drukowana) – Niniejsza instrukcja ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat oprogramowania firmy Samsung oraz opisy funkcji i porady dotyczące użytkowania i konserwacji telefonu. Opis tematów nieujętych w tej instrukcji znajduje się w opisanym powyżej, wewnętrznym systemie Pomocy.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: "patrz strona 12")



Następnie – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia** (oznacza naciśnięcie **Start**, następnie **Ustawienia**)



Nawiasy kwadratowe – klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza klawisz wł./wył./zakończenia)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015579.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.
- **SRS** i **SRS** to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.



CE 0168!

DIVX VIDEO - INFORMACJE

DivX[®] to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików na ten format można znaleźć na stronie www.divx.com. Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX[®] o rozdzielczości do 320x240.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND - INFORMACJE

Niniejsze urządzenie DivX Certified[®] musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Przejdź do strony vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

Spis treści

Opis telefonu	9
Rozpakowywanie	9
Zapoznanie z telefonem	10
Montaż i przygotowanie telefonu	15
Włączenie telefonu po raz pierwszy	19
Dostosowywanie telefonu	23
Korzystanie z widgetów	27
Korzystanie z paska skrótów	31
Praca z aplikacjami	32
Wprowadzanie tekstu	34
 Komunikacja	 41
Korzystanie z kontaktów	41
Połączenia	46
Wiadomości	49
 Multimedia	 53
Aparat	53
Odtwarzacz Multimedialny	61
Album zdjęć	64
Ramka cyfrowa	66

Radio FM	68
Edytor filmów	70
Gry	74
Java	74
Funkcje osobiste	75
ActiveSync	75
Zegar	79
Kalendarz dotykowy	82
Notatki	83
Notatka Multimedialna	84
Dyktafon	85
Zadania	87
Kalkulator	88
Przelicznik jednostek	89
Czytnik wizytówek	90
Inteligentne wyszukiwanie	92
Aplikacje internetowe	94
Przeglądanie sieci WWW przy użyciu programu Opera	94
Live Search	96
Odtwarzacz strumieniowy	96
Usługa Midomi	97
Czytnik RSS	99

Program Podcast	101
Program QIK	103
Udostępniaj obrazy	106
Marketplace	108
Microsoft My Phone	109
Łączność	110
Połączenie z Internetem lub siecią lokalną	110
GPS	114
Bluetooth	116
Wi-Fi	121
Aplikacja Connected Home	123
Rozwiązywanie problemów	127
Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	132
Indeks	147

Opis telefonu

Rozpakowywanie

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:


- Telefon
- Bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi




- Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne akcesoria mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Zapoznanie z telefonem

Widok z przodu

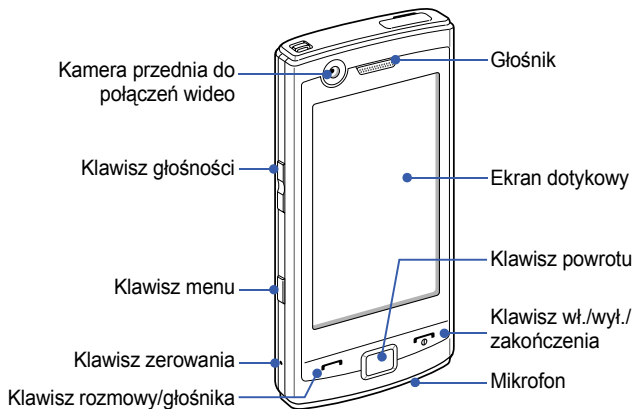

Widok z tyłu

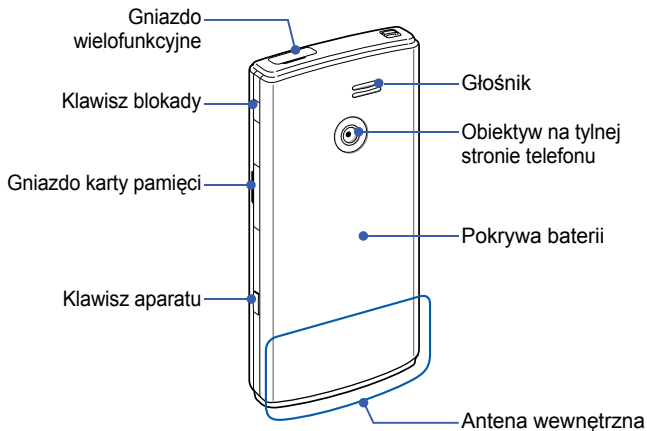

Klawisze

Klawisz	Funkcja
	Otwarcie ekranu wybierania numeru; wykonanie lub odebranie połączenia; aktywacja głośnika podczas rozmowy (naciśnij i przytrzymaj)
	Powrót do poprzedniego poziomu menu; przełączanie zadań (naciśnij i przytrzymaj)
	Włączenie lub wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; powrót do ekranu Dzisiaj
	Regulacja głośności; w trakcie rozmowy, regulacja głośności głosu; przy rozmowie przychodzącej, wyciszenie dzwonka
	Dostęp do menu głównego; uruchomienie Dyktafonu (naciśnij i przytrzymaj)
	Aktywacja lub dezaktywacja trybu uśpienia; zablokowanie lub odblokowanie klawiszy zewnętrznych i ekranu dotykowego (naciśnij i przytrzymaj)
	Uaktywnienie aparatu; w trybie aparatu, wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania filmu

Ikony

Ikona	Funkcja
	Dostępna sieć UMTS
	Dostępna sieć UMTS (transmisja danych niedostępna)
	Połączenie z siecią UMTS
	Dostępna sieć HSDPA
	Połączenie z siecią HSDPA
	Uruchomiony program ActiveSync
	Poziom naładowania baterii
	Ładowanie baterii
	Próba dostępu z wykorzystaniem technologii Bluetooth lub aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Funkcja
	Uaktywniony tryb dostępności Bluetooth
	Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth
	Stereofoniczne słuchawki Bluetooth podłączone
	Zestaw głośnomówiący Bluetooth podłączony
	Połączenie wstrzymane
	Przekierowywanie rozmów włączone
	Podłączono do komputera
	Trwa transmisja danych
	Dostępna sieć EDGE
	Połączenie z siecią EDGE


Ikona	Funkcja
	Dostępna sieć GPRS
	Połączenie z siecią GPRS
	Wyszukiwanie sygnału
	Połączenie nieodebrane
	Dotknij tej ikony, aby wyświetlić dalsze ikony stanu
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Brak sygnału
	Brak karty SIM
	Oczekujący alarm

Ikona	Funkcja
	Tryb Offline
	Dzwonek włączony
	Włączony tryb wibracji
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Siła sygnału
	Błąd synchronizacji
	Pilne powiadomienie (dotknij ikony, aby wyświetlić wiadomość)
	Połączenie głosowe w toku
	Wi-Fi aktywne
	Trwa transmisja danych przez Wi-Fi


Montaż i przygotowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zainstalować kartę SIM oraz zainstalować i naładować baterię. Instalacja karty SIM jest opcjonalna, jednak może być wymagana do pełnego wykorzystania niektórych aplikacji i przechowywania plików multimedialnych.

Instalowanie karty SIM i baterii

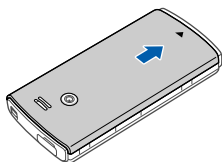


1 Zdejmij pokrywę baterii.

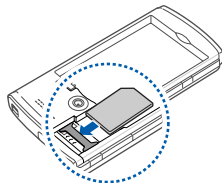


2 Włóż kartę SIM.



Włóż kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w stronę telefonu.

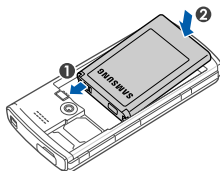


3 Włóż baterię.

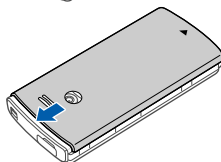

4 Załóż pokrywę baterii.

Ładowanie baterii

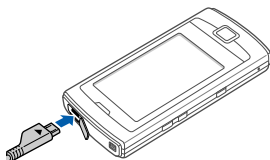

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze telefonu.

2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu ładowarki podręcznej do telefonu.

3 Podłącz większą wtyczkę przewodu ładowarki podręcznej do gniazda elektrycznego.

4 Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

5 Odłącz ładowarkę od telefonu.



Nawet w przypadku podłączenia przewodu ładowarki


- w niektórych przypadkach ładowanie baterii może zostać przerwane w celu ochrony telefonu;
- poziom naładowania baterii może pozostać niski, jeżeli telefon zużywa dużą ilość energii elektrycznej.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Włożenie karty pamięci umożliwia przechowywanie plików multimedialnych i wiadomości oraz wykonywanie kopii zapasowych ważnych informacji. Telefon obsługuje karty microSDTM lub microSDHCTM o pojemności do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).



Karta, sformatowana w czytniku na komputerze, może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

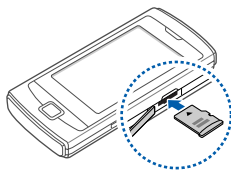

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci na prawym panelu obudowy telefonu.
- 2 Włóż kartę pamięci, tak aby etykieta była skierowana w górę.
- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Włączenie telefonu po raz pierwszy

- 1 Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Telefon automatycznie połączy się z siecią komórkową.

Uaktywnianie trybu uśpienia

Można uaktywnić tryb uśpienia, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej wówczas, gdy telefon nie jest używany.

Aby uaktywnić tryb uśpienia, naciśnij klawisz []. Ekran telefonu zostanie wyłączony. Aby dezaktywować tryb uśpienia, ponownie naciśnij klawisz [].

Blokowanie klawiszy zewnętrznych i ekranu dotykowego

Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy i ekranu, można zablokować klawisze zewnętrzne i ekran dotykowy.

Aby zablokować klawisze i ekran, naciśnij i przytrzymaj klawisz [].

Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz [].


Można to również wykonać wybierając **Start > Zablokuj**. Aby odblokować przesunąć ikonę blokady w lewą lub w prawą stronę.

Korzystanie z ekranu dotykowego


Można wykonać następujące akcje na ekranie dotykowym urządzenia:




Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

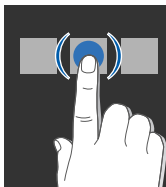

- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

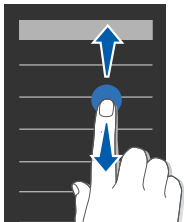

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

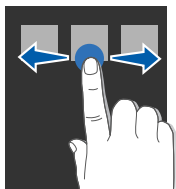

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.



Jeżeli telefon nie reaguje prawidłowo na dotknięcia ekranu, można ponownie skalibrować ekran dotykowy. Aby ponownie skalibrować ekran, dotknij klawiszy **Start > Ustawienia > zakładki Ustawienia podstawowe > klawiszy Ustawienia ogólne > Wyrównanie ekranu > Wyrównaj ekran**.


Wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne > Menedżer bezprzew..**
- 3 Dotknij klawisza  obok **Telefon**.
 - Na ekranie Dzisiaj pojawi się ikona .

Aby wyłączyć łączność bezprzewodową, powtórz czynności 1–3.

Resetowanie ustawień telefonu

Jeżeli telefon nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień telefonu w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli telefon wciąż reaguje na polecenia, jednak program zawiesił się, należy zamknąć program przy użyciu Przełączania zadań. ► s. 33

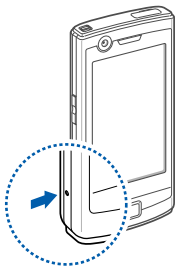

Jeżeli telefon zawiesił się lub nie reaguje na polecenia, należy nacisnąć klawisz reset (przywracania ustawień fabrycznych) przedmiotem z wąskim końcem, takim jak rysik lub wykałaczka.

Dostosowywanie telefonu

Dowiedz się, jak zmieniać motywy i obrazy tła, dodawać lub usuwać elementy oraz zmieniać głośność z ekranu Dzisiaj.

Zmiana języka wyświetlacza

Można zmienić język wyświetlacza na żądany. Wystarczy zainstalować dodatkowe języki. Do wykonania tej czynności wymagana jest karta pamięci. Należy pobrać plik MLI (Multiple Language Installation) ze strony www.samsung.com i zapisać go na karcie pamięci.



Zmiana języka spowoduje skasowanie wszystkich danych użytkownika (kontakty, wiadomości, zdjęcia itd.). Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Przed rozpoczęciem tej operacji należy zgrać prywatne dane do komputera PC.

- 1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
- 3 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **Zmiana języka**.
- 4 Dotknij żądanego języka.
- 5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

6 Zapoznaj się z instrukcjami i dotknij klawisza **Zmień język**.

7 Wprowadź ciąg „1234” i dotknij klawisza **Tak**.

- Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.



Przy każdej zmianie języka wyświetlacza do urządzenia należy włożyć kartę pamięci, na której jest zapisany plik MLI.

Zmiana motywu lub obrazu tła

1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawisza **Ust. wyświetlacza**.

3 Dotknij klawisza **Motyw** lub **Tapeta** i wybierz żądaną opcję, aby dostosować wyświetlacz.

4 Dotknij klawisza **Tak** (jeżeli to konieczne).

5 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Dodawanie lub usuwanie elementów na ekranie Dzisiaj

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawisza **Ust. wyświetlacza**.
- 3 Dotknij klawisza **Elementy w Dzisiaj**.
- 4 Dotknij pól wyboru obok poszczególnych elementów, aby dodać lub usunąć elementy.
-  Niektóre elementy nie są zgodne z widgetami firmy Samsung. Jeżeli zostanie dodany element **Samsung WidgetPlus**, równocześnie będą działać tylko elementy **Windows Live** i **Windows Live Search**.
- 5 Dotknij klawisza **Gotowe**.
- 6 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Regulacja głośności systemowej

Aby dostosować głośność systemową, należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. Aby włączyć funkcję wibracji telefonu, należy nacisnąć w dół i przytrzymać klawisz głośności. Aby wyłączyć funkcję wibracji, należy ponownie nacisnąć w dół i przytrzymać klawisz głośności.

Włączanie trybu etykiety

Po włączeniu trybu etykiety można tymczasowo wstrzymać pracę odtwarzacza muzycznego lub wyciszyć alarmy zdarzeń poprzez odwrócenie urządzenia ekranem w dół. Aby włączyć tryb etykiety:


- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ruchu > Etykieta**.
- 3 Dotknij klawisza  obok elementu **Włącz tryb etykiety**.
- 4 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Korzystanie z widgetów

Widgetów można używać na ekranie Dzisiaj. Widżety to przyjazne dla użytkownika aplikacje lub skróty do często używanych aplikacji, umożliwiające dostosowanie ekranu Dzisiaj.

Otwieranie paska narzędzi

Dotknij strzałki z lewej dolnej strony ekranu Dzisiaj, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać ustawienie widżetów na pasku narzędzi lub przeciągać je do ekranu Dzisiaj.

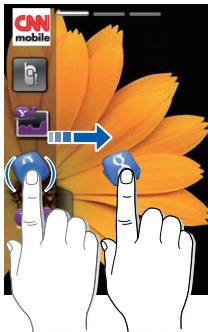

Widget	Funkcja
	Wyświetlanie bieżącej daty i godziny
	Wyświetlanie bieżącej godziny
	Wyświetlanie zegara światowego
	Pobieranie najnowszych prognoz pogody z witryny AccuWeather*
	Wyświetlanie kalendarza
	Przeglądanie zdjęć i ustawianie zdjęcia jako tapety
	Korzystanie z usług MySpace*
	Korzystanie z usług FaceBook*
	Wyszukiwanie w sieci WWW przy użyciu usług YouTube*
	Tworzenie i przeglądanie notatek
	Zmiana bieżącego profilu dźwiękowego
	Wyświetlanie nowej wiadomości lub listy połączeń nieodebranych
	Pobieranie nowych widgetów z internetu

Widget	Funkcja
	Wyświetlanie stanu połączenia sieciowego
	Monitorowanie połączeń bezprzewodowych
	Pobieranie najnowszych wiadomości z sieci CNN*
	Pobieranie danych giełdowych z witryny Yahoo! Finance*
	Wyszukiwanie w sieci WWW przy użyciu usług Yahoo!*
	Wyszukiwanie w sieci WWW przy użyciu usług Google*
	Wyświetlanie bieżącej godziny
	Wyświetlanie lub ustawianie odliczania czasu
	Korzystanie z usług Flickr*
	Korzystanie z usług Friendster*
	Korzystanie z usług Photobucket*
	Korzystanie z usług Picasa*
	Słuchanie muzyki przy użyciu odtwarzacza
	Słuchanie radia FM

Widget	Funkcja
	Tworzenie i odsłuchiwanie nagrań dyktafonu
	Wyświetlanie bieżącej daty i godziny

- * Te widgety wymagają połączenia z Internetem, za które może zostać naliczona dodatkowa opłata.

 Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Przeciąganie widжетów na ekran Dzisiaj

- 1 Otwórz pasek narzędzi.
- 2 Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran Dzisiaj. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Dostosowanie widжетów

- 1 Otwórz pasek narzędzi.
- 2 Dotknij klawisza  w górnej części paska narzędzi.
- 3 Dotknij pól wyboru obok elementów, które chcesz wyświetlić na pasku narzędzi.
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Korzystanie z paska skrótów

Telefon wyświetla pasek skrótów na ekranie głównym. Można utworzyć skróty do ulubionych aplikacji, aby szybciej uzyskać do nich dostęp.

Dostęp do elementów na pasku skrótów

Na ekranie głównym dotknij ikonę aplikacji na pasku skrótów.

Edycja elementów na pasku skrótów

- 1 Dotknij klawisza  po prawej stronie w górnej części paska skrótów.
- 2 Dostosuj pasek skrótów zgodnie z wymaganiami.
 - Dotknij klawisza  i wybierz aplikację, dla której chcesz dodać skrót na pasku narzędzi.
 - Dotknij ikony aplikacji, aby usunąć skrót z paska narzędzi.
- 3 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK** po prawej stronie w górnej części paska skrótów.

Praca z aplikacjami

Informacje dotyczące otwierania aplikacji lub folderów i przełączania między otwartymi aplikacjami.

Otwieranie aplikacji lub folderów

- 1 Dotknij klawisza **Start**.
 - Możesz nacisnąć przycisk Menu aby uzyskać dostęp do aplikacji ułożonych wg. typu. W tym trybie możesz dostosować rozmieszczenie aplikacji do własnych upodobań po dotknięciu ikony **Edytuj**.
- 2 Aby otworzyć aplikację, dotknij ikony aplikacji.
- 3 Aby otworzyć folder, dotknij ikony **Menedżer plików** i wyświetl żądany folder.

Przełączanie między aplikacjami

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami:

- 1 Dotknij klawiszy **Start > Przełączanie zadań**.
 - Na ekranie Przełączanie zadań wyświetlane są obrazy miniatur wszystkich otwartych programów.
- 2 Dotknij miniatury, aby przełączyć do odpowiedniej aplikacji.

Zamykanie aplikacji

Aby przesunąć bieżącą aplikację do tła, dotknij klawisza **X** lub **OK**.

Aby zamknąć aplikację:

- 1 Dotknij klawiszy **Start > Przełączanie zadań**.
- 2 Dotknij klawisza **Zakończ**.
- 3 Dotknij klawisza .

Dostęp do systemu Pomocy

Aby uzyskać dostęp do systemu Pomocy, dotknij klawiszy **Start > Pomoc**. Zostanie uruchomiona wbudowana pomoc systemowa.

Wprowadzanie tekstu

Gdy chcesz wprowadzić tekst, dotknij ikony domyślnego panelu wprowadzania () na dole ekranu. Dotknij strzałki obok ikony i wybierz jeden z poniższych sposobów wpisywania tekstu:

- Rozpoznawanie bloków
- Klawiatura
- Rozpoznawanie liter
- Samsung Keypad
- Transkrypcja



Aby wyświetlić lub ukryć panel wprowadzania, dotknij ikony panelu wprowadzania.

Możesz również użyć wirtualnej klawiatury QWERTY podczas tworzenia wiadomości SMS, MMS oraz e-mail. Klawiatura pojawi się samoczynnie po odwróceniu urządzenia do orientacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie bloków

Zapisywanie poszczególnych liter i cyfr w obszarze pisania w stylu Palm Graffiti.

- 1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
- 2 Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie bloków**.
- 3 Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:
 - Wpisuj litery z lewej strony obszaru pisania.
 - Wpisuj liczby z prawej strony obszaru pisania.



- Aby zmienić wielkość liter (**ABC**, **Abc** lub **abc**), przeciągnij palcem w górę.
- Dotknij raz ekranu, aby wprowadzić symbole (etykieta **123** lub **abc** zmieni się na ikonę ●).
- Przeciągnij palec w lewo, aby usunąć ostatnią literę.
- Aby wyświetlić prezentacje metod wprowadzania znaków, skorzystaj z wewnętrznego systemu Pomocy.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

- 1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
- 2 Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Klawiatura**.
- 3 Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst:
 - Aby przełączyć się do trybu liczb i symboli, dotknij klawisza **123**.
 - Aby wpisać znaki specjalne, dotknij klawisza **áü**.




Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter

Wprowadzanie poszczególnych liter i cyfr na ekranie dotykowym.

1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.

2 Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie liter**.

3 Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:



- Wielkie litery wpisuj w kolumnie **ABC** z lewej strony obszaru pisania.
- Małe litery wpisuj w kolumnie **abc** w środkowej części obszaru pisania.
- Liczby i symbole wpisuj w kolumnie **123** z prawej strony obszaru pisania.




Aby wyświetlić prezentacje metod wpisywania znaków, skorzystaj z wewnętrznego systemu Pomocy.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury numerycznej Samsung

- 1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
 - 2 Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Samsung Keypad**.
 - 3 Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst:
 - Aby wprowadzić tekst w trybie odpowiedzi, dotknij klawisza **MODE** w celu włączenia trybu **xt9**. Dotknij odpowiednich klawiszy, aby wprowadzić cały wyraz.
 - Aby wprowadzić tekst w trybie ABC, dotknij klawisza **MODE** w celu wyłączenia trybu **xt9**. Dotknij odpowiedniego klawisza, aby wprowadzić znak.
 - Aby wprowadzić symbole, dotknij klawisza **SYM**.
 - Aby wprowadzić cyfry, dotknij klawisza **123**.
-  Aby zmienić styl klawiatury, dotknij klawisza **MODE** i przytrzymaj palec na ekranie, wybierz styl i dotknij klawisza **Gotowe**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Transkrypcja

Narzędzie Transkrypcja umożliwia wpisywanie tekstu w dowolnej części ekranu. W odróżnieniu od narzędzi Rozpoznawanie liter lub Rozpoznawanie blokowe można tu odręcznie wpisywać pełne słowa pismem pochyłym (połączone litery).

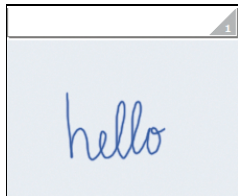

- 1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
- 2 Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Transkrypcja**.
- 3 Dotknij klawisza **ok**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
- 4 Zaczynij czytelnie pisać w dowolnym miejscu ekranu.
- 5 Przerwij pisanie, aby narzędzie Transkrypcja mogło zamienić wpisywane znaki na tekst.

Z poziomu paska narzędzi Transkrypcja można uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

Dotknij	Działanie
	Zmiana opcji narzędzia Transkrypcja
	Wyświetlenie demonstracji sposobu wpisywania znaków
	Otwarcie listy znaków interpunkcyjnych, symboli i liczb
	Zmiana trybu wprowadzania tekstu na A , a lub 123
	Wstawienie spacji
	Rozpoczęcie nowego wiersza
	Przesunięcie kursora w lewo
	Przesunięcie kursora w prawo
	Skasowanie wpisanych znaków
	Otwarcie wewnętrznej Pomocy

Komunikacja

Korzystanie z kontaktów

Informacje na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Tworzenie nowego kontaktu w telefonie lub na karcie SIM

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij klawiszy **Nowy** > **Zapisz w telefonie** lub **Zapisz na SIM**.
- 3 Wprowadź informacje o kontakcie.
- 4 Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij klawisza **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie karty kontaktu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij klawisza .
- 3 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
 - Podczas wpisywania liter na ekranie są wyświetlane odpowiadające im nazwy kontaktów.
 - Można także przeciągnąć suwak , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
- 4 Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.

Kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów

Aby skopiować lub przenieść karty kontaktów z pamięci telefonu do karty SIM i odwrotnie:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Aby skopiować kontakty, dotknij klawiszy **Menu** > **Kopiuj** > opcja kopiowania. Zobacz krok 4.
- 3 Aby przenieść kontakty, dotknij klawiszy **Menu** > **Przenieś** > opcja przenoszenia.

- 4 Dotknij pól wyboru obok kontaktów, które chcesz skopiować lub przenieść.
- 5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Organizowanie kontaktów przy użyciu kategorii

- 1 Dotknij klawisza **Start > Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
- 3 Dotknij klawisza **Edytuj**.
- 4 Przewiń w dół i dotknij pola kategorii.
- 5 Dotknij pól wyboru obok żądanych kategorii i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 6 Dotknij klawisza **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

Przypisanie numeru szybkiego wybierania do karty kontaktu

Aby przypisać numer szybkiego wybierania do jednego z kontaktów:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij klawisza .
- 3 Dotknij klawisza **Nowy** i wybierz kontakt.
- 4 Wybierz numer telefonu kontaktu, który będzie używany do szybkiego wybierania.
- 5 Wybierz lokalizację szybkiego wybierania.

Przypisywanie zdjęcia do karty kontaktu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
- 3 Dotknij klawisza **Edytuj**.
- 4 Dotknij ikony zdjęcia po lewej stronie w górnej części karty kontaktu.

- 5 Wykonaj nowe zdjęcie lub wybierz zdjęcie.
- 6 Dotknij klawisza **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

Przypisywanie dzwonka do karty kontaktu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
- 3 Dotknij klawisza **Edytuj**.
- 4 Przewiń w dół i dotknij klawisza **Dodaj pole**.
- 5 Przewiń w dół i dotknij pola dzwonka.
- 6 Wybierz dzwonek i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 7 Dotknij klawisza **Gotowe** dwa razy, aby zapisać kartę kontaktu.

Połączenia

Informacje dotyczące nawiązywania i odbierania połączeń, odrzucania połączeń i dostosowania poziomu głośności.

Nawiązywanie połączenia

- 1 Naciśnij klawisz [.
- 2 Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 3 Dotknij klawisza  lub naciśnij klawisz [].
 - W przypadku połączenia wideo dotknij klawiszy **Menu** > **Poł. wideo**.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu Kontaktów

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Książka telefoniczna**.
- 2 Dotknij kontaktu.
- 3 Dotknij numeru.

Odbieranie połączenia

- 1 Naciśnij klawisz [↵].
- 2 W przypadku połączenia wideo dotknij klawisza **Pokaż mnie**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem kamery przedniej.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz [⏏]. Po odrzuceniu połączenia rozmówca słyszy sygnał zajętości.

Regulacja głośności połączenia

Aby wyregulować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół podczas połączenia.

Wybieranie numeru międzynarodowego

- 1 Naciśnij klawisz [↵].
- 2 Dotknij klawisza **Klaw. num.** (jeżeli jest to konieczne).

- 3 Dotknij klawisza  i przytrzymaj palec na ekranie, aby wstawić znak + (zastępuje międzynarodowy kod dostępu).
- 4 Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzić cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta i numer telefonu), a następnie dotknij klawisza  lub naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
- 5 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Dostęp do dziennika połączeń

- 1 Dotknij klawiszy **Start** > **Spis połączeń**.
- 2 Wybierz jeden z następujących filtrów dziennika połączeń:

Ikona	Funkcja
	Wszystkie połączenia
	Połączenia przychodzące
	Połączenia wychodzące
	Połączenia nieodebrane

- 3 Przewiń dziennik połączeń.
- Aby nawiązać połączenie, dotknij klawisza  obok numeru, który chcesz wybrać.
 - Aby sprawdzić czas trwania połączeń, dotknij klawiszy **Menu** > **Czas połączeń**. Dotknij klawisza , aby wyzerować czas trwania połączeń.

Wiadomości

Informacje na temat funkcji wiadomości.

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Wiadomości**.
- 2 Dotknij klawiszy .
- 3 Wybierz **Dotknij, aby dodać o...** aby dodać odbiorców wiadomości.
- 4 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.
- 5 Aby wysłać wiadomość, dotknij klawisza **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Wiadomości**.
- 2 Dotknij klawiszy .
- 3 Wybierz **Dotknij, aby dodać o...** aby dodać odbiorców wiadomości.
- 4 Dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj temat**.
- 5 Wprowadź temat wiadomości.
- 6 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.
- 7 Dotknij jednej z następujących ikon, aby dodać załącznik:

Ikona	Funkcja
	Dołączenie zdjęcia
	Dołączenie pliku muzycznego
	Dołączenie filmu
	Wykonanie i dołączenie zdjęcia
	Nagranie i dołączenie notatki głosowej
	Nagranie i dołączenie filmu

- 8 Dotknij klawiszy **Menu** > **Załącz** > opcja dołączania plików innego typu (jeżeli jest to konieczne).
- 9 Dotknij klawisza **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **E-mail**.
- 2 Dotknij nazwy konta e-mail.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowy**.
- 4 Dotknij pola tematu i wprowadź temat wiadomości.
- 5 Dotknij pola Do: i wprowadź odbiorców.
- 6 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.
- 7 Dotknij klawiszy **Menu** > **Wstaw** > opcja dołączania plików innego typu (jeżeli jest to konieczne).
- 8 Dotknij klawisza **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów przeznaczonych dla odebranych wiadomości.

Aby wyświetlić wiadomości:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Wiadomości** lub **E-mail**.
- 2 Wybierz jedno z kont email oraz **Skrzynka odbiorcza** (jeśli jest to konieczne).
- 3 Dotknij wiadomości, aby ją wyświetlić.



Możesz zobaczyć całą konwersację wysłanych i odebranych wiadomości od wybranej osoby w formie chatu.

Dodawanie konta e-mail

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **E-mail**.
- 2 Dotknij klawisza **Inne**.
- 3 Dotknij jednego z dostępnych kont e-mail lub dotknij klawisza  aby dodać nowe konto.
- 4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło a następnie dotknij **Gotowe**, lub postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Multimedia

Informacje dotyczące wykonywania zdjęć i nagrywania filmów, słuchania muzyki i korzystania z multimedialnych funkcji telefonu.

Aparat

Telefon umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych (w formacie jpg) i nagrywanie filmów wideo (w formacie 3gp).



Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas zapisywania zdjęć lub filmów, jeżeli jako lokalizację pamięci skonfigurowano kartę pamięci.

Wykonywanie zdjęcia

1

Naciśnij klawisz aparatu.

2

Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.



Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.



Ikona	Funkcja
1	Przełączenie do kamery
2	Zmiana trybu wykonywania zdjęć
3	Zmiana trybu scenarii
4	Zmiana rozmiaru obrazu
5	Zmiana ustawień aparatu
6	Zmiana ustawienia automatycznej regulacji ostrości
7	Zmiana opóźnienia
8	Regulacja jasności
9	Dostęp do szybkiego podglądu


- 4 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

Wyświetlanie zdjęcia

- 1 Na ekranie wizjera dotknij klawisza ▶.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo dożądanego zdjęcia.

Nagrywanie filmu

- 1 Naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawiszy , aby uruchomić kamerę.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

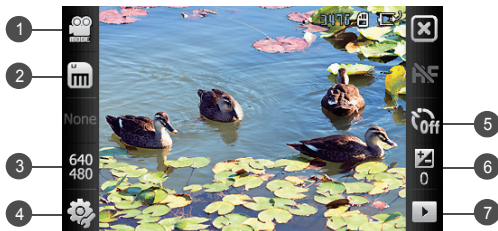

Ikona	Funkcja
1	Przełączenie do aparatu
2	Zmiana trybu nagrywania
3	Zmiana rozdzielczości wideo
4	Zmiana ustawień kamery
5	Zmiana opóźnienia
6	Regulacja jasności
7	Dostęp do szybkiego podglądu

- 5 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 6 Po zakończeniu dotknij klawisza  lub naciśnij klawisz aparatu, aby zakończyć nagrywanie.

Odtwarzanie filmu

- 1 Na ekranie wizerka dotknij klawisza .
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo dożądanego filmu.
- 3 Dotknij klawisza , aby odtworzyć film.

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

- 1 Naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawiszy  > .
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu.
 - Aparat rozpoznaje twarze w obrazie i wykrywa uśmiechy fotografowanych osób. Gdy wszystkie fotografowane osoby uśmiechają się, aparat automatycznie wykonuje zdjęcie.

 W niektórych wypadkach konieczne może być wyłączenie trybu detekcji uśmiechu w celu wykonania zdjęcia osoby, nawet wówczas, gdy dana osoba uśmiecha się.

Wykonywanie zdjęć seryjnych

- 1 Naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawiszy  > .
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na fotografowany obiekt a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
 - Aparat będzie zapisywał serię zdjęć do momentu zwolnienia klawisza aparatu. Można zapisać maksymalnie 6 zdjęć w jednej serii.

Tworzenie zdjęcia mozaikowego

- 1 Naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawiszy  > .
- 4 Wybierz typ mozaiki.


- 5 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
- 6 Powtórz krok 5 w celu wykonania pozostałych zdjęć. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia pojedynczego zdjęcia mozaikowego.



Wykonywanie zdjęć panoramicznych

- 1 Naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawiszy  > .

- 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
- 5 Powoli przesunij telefon w żądanym kierunku. Aparat automatycznie wykona następne zdjęcie.
- 6 Powtórz krok 5 w celu wykonania pozostałych zdjęć. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego.

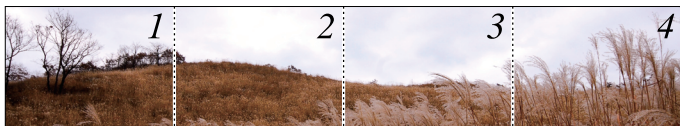

Odtwarzacz Multimedialny

Telefon jest wyposażony w Odtwarzacz Multimedialny i Windows Media Player. W tym rozdziale omówiono procedury korzystania z Odtwarzacza Multimedialnego. Aby uzyskać informacje dotyczące odtwarzacza Windows Media Player, należy skorzystać z wewnętrznego systemu Pomocy.

Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Dostępne są następujące metody dodawania plików muzycznych do telefonu:

- Kopiowanie plików na kartę pamięci i włożenie karty do telefonu ► s. 17
- Pobranie plików z sieci bezprzewodowej (skorzystaj z wewnętrznego systemu Pomocy)
- Odebranie przy użyciu połączenia Bluetooth ► s. 119
- Synchronizacja przy użyciu programu ActiveSync® ► s. 76

Aktualizacja biblioteki

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Odtwarzacz Multim..**
- 2 Dotknij klawisza **Szukaj**, aby zlokalizować i dodać nowe pliki do biblioteki odtwarzacza.

- 3 Po zaktualizowaniu biblioteki dotknij klawisza **Gotowe**.

Odtwarzanie muzyki i plików wideo

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Odtwarzacz Multim..**
- 2 Dotknij klawisza **Odtwarzacz** (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Dotknij klawisza , aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania.
- 4 Dotknij klawisza .
- 5 Wybierz pliki, które chcesz odtwarzać, i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 6 Dotknij pliku.
- 7 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności
	Przejęście do poprzedniego pliku; przewijanie wstecz w pliku (dotknięcie i przytrzymanie)
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznowienie odtwarzania

Ikona	Funkcja
	Przejdź do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (dotknięcie i przytrzymanie)
	•  Wybór systemu dźwięku przestrzennego •  Zmiana efektu dźwiękowego •  Zmiana opcji odtwarzania losowego lub powtarzania •  Określenie powtarzanej sekcji



- SRS CS Headphone™ dostarcza dźwięk przestrzenny w formacie 5.1 na standardowym zestawie słuchawkowym podczas słuchania utworów nagranych wielokanałowo, np. takich jak filmy DVD.
- Efekt WOW HD™ znacząco poprawia jakość odtwarzania dźwięku, dostarcza dynamiczny dźwięk 3D z dokładnym odwzorowaniem basów i tonów wysokich.

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Odtwarzacz Multim.**
- 2 Dotknij klawisza **Biblioteka**, aby wyświetlić bibliotekę.
- 3 Dotknij klawisza .
- 4 Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowa lista odtwarzania**.
- 5 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania.

- 6 Dotknij pola zdjęcia i wybierz zdjęcie dla listy odtwarzania (jeżeli jest to konieczne).
- 7 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Dodawanie plików do listy odtwarzania

- 1 W bibliotece dotknij klawisza .
- 2 Dotknij klawiszy **Menu > Dodaj do listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz pliki, które chcesz dodać, i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 4 Wybierz listę odtwarzania.

Album zdjęć

Informacje dotyczące wyświetlania zdjęć i pokazów slajdów.

Wyświetlanie zdjęć

- 1 Dotknij klawisza **Start > Album zdjęć**.
- 2 Dotknij folderu lub klawisza **Wszystko**, aby wyświetlić wszystkie miniatury.
- 3 Dotknij miniatury, aby wyświetlić zdjęcie.

- 4 Podczas przeglądania zdjęć przeciągnij zdjęcie w lewo lub w prawo aby zobaczyć pozostałe zdjęcia.
- Aby powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie dotknij i przytrzymaj ekran. Kiedy pojawi się ikona  przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Stuknij palcem w ekran dwukrotnie aby powrócić do pierwotnego widoku.

Rozpoczynanie pokazu slajdów

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Album zdjęć**.
- 2 Dotknij folderu lub klawisza **Wszystko**, aby wyświetlić wszystkie miniatury.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu** > **Pokaz slajdów**.
- Można dotknąć ekranu i klawisza , aby wybrać muzykę odtwarzaną w tle.
- 4 Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij ekranu i klawisza **OK**.

Ramka cyfrowa

Korzystając z ramki cyfrowej, można wyświetlać pokazy slajdów z muzyką w tle.

Wyświetlanie pokazów slajdów z muzyką w tle

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ramka cyfrowa**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawisza .
- 4 Wybierz folder ze zdjęciami, które chcesz wyświetlić, i skonfiguruj efekty przejścia i odstępy czasowe.
- 5 Dotknij pola dźwięku.
- 6 Dotknij pól wyboru obok żądanych plików muzycznych.
- 7 Dotknij klawisza **Wybierz**.
- 8 Dotknij klawisza  obok opcji **Podkład dźwiękowy**.
- 9 Dotknij klawisza **Gotowe**.

10 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

Ikona	Funkcja
	Zmiana układu wyświetlacza
	Przejdźcie do poprzedniego zdjęcia
	Zakończenie pokazu slajdów
	Przejdźcie do następnego zdjęcia
	Zmiana stylu daty i godziny na ekranie
	Zmiana ustawień pokazu slajdów
	Zamknięcie ramki cyfrowej

- Naciśnij klawisz głośności, aby dostosować głośność muzyki odtwarzanej w tle.

Radio FM

Radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.

Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
- 2 Dotknij klawisza **Start** > **Radio FM**.
- 3 Dotknij klawisza **OK**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
- 4 Po zakończeniu skanowania dotknij klawisza **Gotowe** dwa razy.
- 5 Aby sprawdzić dostępne stacje radiowe, dotknij klawisza  lub .
 - Aby dostroić stację radiową, dotknij klawisza  lub .
 - Aby dostosować głośność, dotknij klawisza .
 - Aby zmienić wyjście dźwięku, dotknij klawisza .

Zapisywanie stacji radiowych przez automatyczne strojenie

- 1 Na ekranie radia dotknij klawisza **Skanuj**.
- 2 Dotknij klawisza **Tak**, aby potwierdzić.
- 3 Po zakończeniu skanowania dotknij klawisza **Gotowe**.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Na ekranie radia przewiń do stacji radiowej, którą chcesz zapisać.
- 2 Dotknij jednego z symboli  obok dolnej krawędzi ekranu.

Wybór stacji

- 1 Na ekranie radia dotknij klawisza **FM 1** lub **FM 2**.
- 2 Dotknij żądanej stacji lokalnej w pobliżu dolnej krawędzi ekranu.

Nagrywanie radia FM

- 1 Na ekranie radia dotknij klawiszy **Menu** > **Nagraj**, aby nagrać bieżącą stację.
- 2 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zatrzymaj**. Nagrany plik jest zapisywany w folderze **Moja pamięć** > **Radio FM**.

Edytor filmów

Edytor filmów umożliwia edycję lub tworzenie filmów poprzez łączenie zdjęć lub innych filmów.

Automatyczne przycinanie filmu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Edytor wideo**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Wybierz opcję **Autocięcie**.
- 4 Wybierz styl i dotknij klawisza .
- 5 Wybierz i zaznacz filmy wideo a następnie dotknij klawisza .
- 6 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.

- 7 Dotknij klawisza , aby zapisać film.
- 8 Dotknij klawisza **OK**.

Dodawanie nagrań audio do filmu

- 1 Dotknij klawisza **Start > Edytor wideo**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Wybierz opcję **Film muzyczny**.
- 4 Wybierz styl i dotknij klawisza .
- 5 Dotknij pól wyboru na obrazach, które chcesz dodać, i dotknij klawisza .
- 6 Usuń obrazy lub dotknij klawisza , aby zmienić sposób wyświetlania (jeżeli jest to konieczne).
- 7 Dotknij klawisza .
- 8 Dotknij pliku i klawisza .
- 9 Dotknij klawisza .
- 10 Dotknij pola **Wpisz tekst tutaj**.

- 11 Wprowadź tytuł filmu i dotknij klawisza **OK**.
- 12 Dotknij klawisza .
- 13 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.
- 14 Dotknij klawisza , aby zapisać film.
- 15 Dotknij klawisza **OK**.

Tworzenie Scenopisu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Edytor wideo**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawisza **Scenopis**.
- 4 Dotknij klawisza .
- 5 Dotknij pól wyboru na obrazach lub filmach, które chcesz dodać, i dotknij klawisza **OK**. Aby wybrać wszystko, dotknij klawisza  (aby usunąć zaznaczenie wszystkich elementów, dotknij klawisza .

- 6 Dostosuj scenopis zgodnie z wymaganiami, dotycząc następujących ikon:
- : dodawanie klipów wideo
 - : dodawanie plików audio
 - : tworzenie slajdu z tekstem
 - : usuwanie klipów wideo
 - Aby edytować czas trwania wyświetlania, wykonać dubbing do klipów wideo (nagrać audio), dodać napisy dialogowe, edytować przejścia i dodać efekty, dotknij obrazu miniatury i odpowiedniej ikony.
- 7 Dotknij klawisza .
- 8 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.
- 9 Dotknij klawisza , aby zapisać film.
- 10 Dotknij klawisza **OK**.

Gry

W tym menu można wybrać gry, takie jak Bubble Breaker lub Pasjans. Można również pobierać gry Java i korzystać z nich w telefonie.

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Java

Telefon obsługuje aplikacje i gry opracowane z wykorzystaniem platformy Java. Aby pobrać aplikacje Java:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Java**.
- 2 Dotknij klawisza **Pobierz**, aby uruchomić przeglądarkę Opera i przejść do witryny internetowej.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w witrynie internetowej, aby pobrać nowe aplikacje Java.

Funkcje osobiste

ActiveSync

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować telefon z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

Instalowanie programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dołączonym dysku CD-ROM, a także jest dostępny na stronie internetowej firmy Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Aby zainstalować program ActiveSync z dołączonego dysku CD-ROM:

- 1 Umieść dysk CD-ROM w komputerze.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.
- 3 Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć telefon z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

Podłączanie telefonu do komputera

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **Połączenie USB** > **ActiveSync**.
- 3 Dotknij klawisza **Gotowe**.
- 4 Podłącz jedną wtyczkę kabla (mini USB) do transmisji danych do złącza wielofunkcyjnego w telefonie, a drugą wtyczkę do portu USB w komputerze.

Synchronizacja danych

Po podłączeniu telefonu do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, dotykając klawisza **Synchr**. Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, dotknij klawisza **Zatrzymaj**.

Można również ręcznie znajdować i kopiować pliki z telefonu do komputera i odwrotnie. W oknie programu Microsoft ActiveSync kliknij klawisz **Eksploruj**.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących synchronizowania danych, skorzystaj z wewnętrznego systemu Pomocy.



Jeżeli folder My Documents jest formatowany przy użyciu podłączonego komputera, szybkość zapisu w folderze My Documents może być ograniczona. Folder My Documents należy formatować tylko z telefonu, aby uniknąć tej sytuacji.

Dodawanie serwera Exchange

- 1 Dotknij klawisza **Start > ActiveSync**.
- 2 Dotknij klawiszy **Menu > Dodaj źródło serwera...**
- 3 Wprowadź adres e-mail.
- 4 Dotknij klawisza **Dalej**.
- 5 Wprowadź nazwę użytkownika serwera Exchange, hasło i nazwę domeny.
- 6 Dotknij klawisza **Dalej**.
- 7 Wprowadź adres serwera. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, dotknij pola wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.
- 8 Dotknij klawisza **Dalej**.

9 Wybierz typy danych do synchronizacji.

10 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zakończ**.

Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeżeli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych. Aby zmienić harmonogram synchronizacji:

1 Dotknij klawisza **Start > ActiveSync**.

2 Dotknij klawiszy **Menu > Harmonogram....**

3 Skonfiguruj następujące opcje:

- **Pory szczytu:** określ częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych.
- **Pory poza szczytem:** określ częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych.
- **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu:** ustaw harmonogram synchronizacji podczas roamingu.
- **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij:** skonfiguruj w celu synchronizacji po dotknięciu klawisza **Wyślij** w aplikacji Wiadomość.

4 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

Zegar

Informacje dotyczące konfigurowania i kontroli alarmów, przypomnień i czasu na świecie. Można również korzystać ze stopera.

Konfigurowanie alarmu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Zegar**.
 - 2 Na zakładce **Alarm** dotknij klawisza **Nowy**.
 - 3 Skonfiguruj opcje alarmu.
 - 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.
-  Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie. Aby użyć tej funkcji, należy ustawić alarm tak, by był odtwarzany co najmniej 2 minuty później.

Wyłączanie alarmu

W przypadku alarmu bez funkcji drzemki dotknij klawisza **Odrzuć**. Po włączeniu alarmu z funkcją drzemki dotknij klawisza **Odrzuć**, aby całkowicie dezaktywować alarm, lub klawisza **Drzemka**, aby tymczasowo wyłączyć alarm zgodnie ze skonfigurowanym opóźnieniem. Alarmy z funkcją drzemki są powtarzane zgodnie z liczbą skonfigurowaną przez użytkownika w ustawieniach lub do chwili, kiedy zostanie dotknięty klawisz **Odrzuć**.

Planowanie rocznicy

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Zegar**.
- 2 Na zakładce **Rocznica** dotknij klawisza **Nowy**.
- 3 Skonfiguruj opcje rocznicy.
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Tworzenie zegara światowego

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Zegar**.
- 2 Na zakładce **Zegar światowy** dotknij klawisza **Nowy**.

- 3 Dotknij klawisza , aby otworzyć listę miejscowości.
-  Dotknij klawisza **Naz.** lub **Godz.**, aby sortować listę według nazwy lub strefy czasowej.
- 4 Dotknij miejscowości.
- 5 Dotknij klawisza **Gotowe**.
- 6 Dotknij **Ustaw jako zegar domo...**, aby wyzerować strefę czasową (jeżeli jest to konieczne).
- 7 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Używanie stopera

- 1 Dotknij klawisza **Start > Zegar**.
- 2 Na zakładce **Stoper** dotknij klawisza **Start**.
- 3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, dotknij klawisza **Dalej**.
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zatrzymaj**.
- 5 Aby usunąć zarejestrowane pomiary czasu, dotknij klawisza **Resetuj**.

Kalendarz dotykowy

Użyj Kalendarza do zaplanowania spotkań, urodzin i innych wydarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Kalendarz dotykowy**.
 - 2 Dotknij polecenia **Nowy**.
 - 3 Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
 - 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.
-  W widoku miesiąca daty z zaplanowanymi terminami są podkreślone.

Zmiana widoku kalendarza

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Kalendarz dotykowy**.
- 2 Dotknij zakładki, aby zmienić widok kalendarza:
 - : widok miesiąca
 - : podział dni na godziny w ciągu całego tygodnia (od niedzieli do soboty)

- : podział pojedynczego dnia na godziny
- : lista zaplanowanych terminów

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po włączeniu alarmu przypomnienia dla zdarzenia kalendarza dotknij klawisza **Odrzuć**.

Notatki

Użyj aplikacji Notatki do tworzenia notatek, szkiców i nagrań.

Tworzenie notatki

- 1 Dotknij klawisza **Start > Notatki**.
- 2 Dotknij klawisza **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Wprowadź treść notatki za pomocą panelu wprowadzania.
 - Aby utworzyć szkice. ► s. 84
 - Aby utworzyć nagrania, dotknij klawiszy **Menu > Wyświetl pasek narz. na....**
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

Tworzenie szkicu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Notatki**.
- 2 Dotknij polecenia **Nowy**.
- 3 Kontynuuj rysowanie szkicu.
- 4 Aby edytować szkic, dotknij klawiszy **Menu** > **Rysuj**.

Dotknij szkicu, aby wyświetlić uchwyty zaznaczenia. Następnie można za pomocą uchwytów przeciągać szkic lub zmieniać jego rozmiar celu zmiany rozmiaru szkicu. Można też dotknąć klawisza **Menu**, aby uzyskać dostęp do innych opcji.

Notatka Multimedialna

Korzystając z programu Notatka Multimedialna, można tworzyć notatki zawierające tekst i odręczne rysunki. Aby utworzyć notatkę graficzną:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Notatka Multim..**
- 2 Dotknij polecenia **Nowy** (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Utwórz notatkę przy użyciu narzędzi do rysowania i panelu wprowadzania.

- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zapisz**.
- 5 Dotknij klawisza **OK**.

Dyktafon

Użyj Dyktafonu do nagrywania, odtwarzania i wysyłania notatek głosowych.

Nagrywanie notatki głosowej

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Dyktafon**.
- 2 Dotknij klawiszy **Nagraj**.
- 3 Ustaw głośność nagrywania i dotknij klawisza , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Nagraj notatkę głosową.
- 5 Po zakończeniu dotknij klawisza .
- 6 Dotknij klawisza **OK**.

Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Dyktafon**.
- 2 Dotknij notatki. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 3 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności
	Przejdź do poprzedniego pliku; przewijanie wstecz w pliku (dotknięcie i przytrzymanie)
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznowienie odtwarzania
	Przejdź do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (dotknięcie i przytrzymanie)

Zadania

Korzystając z funkcji Zadania, można tworzyć listy zadań do wykonania i przypomnienia.

Tworzenie zadania

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Zadania**.
 - 2 Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowe zadanie**.
 - 3 Wprowadź szczegóły zadania.
-  Aby ustawić przypomnienie dla zadania, dotknij pola terminu i ustaw datę zakończenia. Następnie dotknij pola przypomnienia, wybierz opcję **Przypomnij**, a następnie określ godzinę i datę przypomnienia.
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

Oznaczanie zadania jako zakończonego

Po zakończeniu zadania:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Zadania**.
- 2 Dotknij pola wyboru obok nazwy zadania.
 - Po zaznaczeniu zadania jako zakończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.

Kalkulator

Korzystając z kalkulatora, można wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne. Aby wykonać obliczenia:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy kalkulatora na ekranie.
 - Aby usunąć wyświetlane liczby, dotknij klawisza **C**.
 - Aby usunąć ostatnio wprowadzoną cyfrę w liczbie dotknij klawisza **←**.
- 3 Dotknij odpowiedniej funkcji matematycznej.
- 4 Wprowadź drugą liczbę.
- 5 Aby wyświetlić wynik, dotknij klawisza **=**.

Podczas wykonywania obliczeń można korzystać z następujących klawiszy:

- **C**: usunięcie wprowadzonej liczby.
- **MC**: skasowanie dowolnej wartości zapisanej w pamięci kalkulatora.
- **MR**: przywołanie zapisanej wartości z pamięci i wstawienie jej do bieżącego obliczenia.

- **M+**: dodanie bieżącej liczby do wartości zapisanej w pamięci kalkulatora.

Aby skorzystać z kalkulatora naukowego:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Kalkulator**.
- 2 Dotknij klawisza **Naukowy**.
- 3 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 4 Wykonaj obliczenia przy użyciu klawiszy wyświetlanych na ekranie.

Przelicznik jednostek

Użyj Przelicznika do szybkiego przeliczenia jednostek i miar. Aby wykonać konwersję:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Przelicznik**.
- 2 Wybierz typ jednostek z zakładek w górnej części ekranu:
 - : Kalkulat. napiwków
 - : Długość
 - : Waga

- : Powierzchnia
- : Objętość
- : Temperatura
- : Waluta

- 3 Wybierz jednostkę miary przeznaczoną do konwersji.
- 4 Wprowadź wartość podstawową. Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

 W przypadku konwertera walut dotknij klawisza **Edytuj kurs**, aby najpierw skonfigurować kurs podstawowy.

Czytnik wizytówek

Korzystając z czytnika wizytówek, można zeskanować informacje z wizytówki lub dokumentu i odczytać tekst.

Przechwytywanie obrazów wizytówek lub dokumentów

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Czytnik wizytówek**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.

- 3 Dotknij klawisza **Wizytówka** lub **Dokument**.
- 4 Wyrównaj wizytówkę lub dokument na ekranie.
 - W przypadku wizytówek należy wyrównać narożniki karty zgodnie z ramką (po wyrównaniu zostanie wyświetlona zielona ramka).
- 5 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.
 -  • Jeżeli uaktywniono ustawienie **Autom. przechw. wizytówki**, telefon automatycznie przechwyci obraz po wyrównaniu wizytówki zgodnie z ramką.
 - Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić wizytówki lub dokumenty na płaskiej, poziomej powierzchni i zapewnić odpowiednie oświetlenie.
- 6 Dotknij klawisza **Zapisz**.
- 7 Dotknij klawisza **OK**.

Wyświetlanie przechwyconych obrazów

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Czytnik wizytówek**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej.
- 3 Dotknij klawisza **Zdjęcie**.

- 4 Dotknij następujących zakładek, aby sortować przechwycone obrazy:

Ikona	Funkcje
	Wyświetlanie wszystkich przechwyconych obrazów
	Wyświetlanie przechwyconych obrazów wizytówek
	Wyświetlanie przechwyconych obrazów dokumentów

- 5 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.

Inteligentne wyszukiwanie

Korzystając z funkcji Inteligentne wyszukiwanie (Smart Search), można wyszukiwać określone dane przechowywane w telefonie (np: kontakty, połączenia, pliki multimedialne, harmonogramy, wiadomości lub programy) lub w sieci WWW.

Wyszukiwanie w telefonie

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Intelig. wyszukiwanie**.
- 2 Dotknij zakładki **Mój telefon** (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Dotknij listy rozwijanej **Wszystko** i wybierz kategorię.

- 4 Dotknij pola wprowadzania tekstu.
- 5 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje, i dotknij klawisza .

 - Zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające wprowadzoną literę lub słowo.

- 6 Dotknij danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

Wyszukiwanie w sieci WWW

- 1 Dotknij klawisza **Start > Intelig. wyszukiwanie**.
- 2 Dotknij zakładki **Internet** (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Dotknij listy rozwijanej **Google** i wybierz pozycję **Google** lub **Bing**.



Można pobierać dane z usług Google (Mail, YouTube, Maps) lub Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

- 4 Dotknij pola wprowadzania tekstu.
- 5 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje w sieci WWW, i dotknij klawisza .

 - Zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające wprowadzoną literę lub słowo.

- 6 Dotknij danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

Aplikacje internetowe

Przeglądanie sieci WWW przy użyciu programu Opera

Informacje dotyczące dostępu do ulubionych stron sieci WWW i tworzenie zakładek dla tych stron przy użyciu przeglądarki Opera Mobile.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie sieci WWW

- 1 Dotknij klawisza **Start > Opera Browser**.
- 2 Nawiguj do stron sieci WWW, dotykając następujących elementów sterujących:

Ikona	Funkcje
	Powrót do poprzedniej strony
	Otwarcie ulubionej strony sieci WWW

Ikona	Funkcje
	Otwarcie nowej zakładki lub strony albo uprzednio przeglądanej strony
	Otwarcie strony głównej
	Otwarcie menu przeglądarki

Aby wyszukiwać w sieci WWW, dotknij paska adresu w górnej części ekranu, dotknij niższego pola, wprowadź słowo kluczowe i dotknij klawisza .

Aby zmienić domyślną przeglądarkę i zamiast przeglądarki **Opera Browser** korzystać z programu **Internet Explorer**, dotknij klawiszy  > **Ustawienia** > **Zaawansowane**. Wyczyść pole wyboru obok opcji **Ustaw Operę jako domyślną przeglądarkę**.

Tworzenie zakładek dla ulubionych stron

Aby dodać stronę sieci WWW do listy ulubionych:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Opera Browser**.
- 2 Dotknij klawiszy  > .
- 3 Wprowadź nazwę dla strony sieci WWW i adres sieci WWW, a następnie wybierz folder (aby dodać nowy folder, dotknij pozycji **Dodaj nowy folder** na liście rozwijanej).
- 4 Po zakończeniu dotknij klawisza .

Live Search

Uruchom usługę Live Search i korzystaj z dostępnych usług takich jak Katalogi, Mapy, poczta Hotmail czy Messenger.

- 1 Dotknij klawiszy **Start > Live Search**.
- 2 Wpisz poszukiwane słowo które chcesz znaleźć w usłudze Live Search i wybierz .



Wybierz **katalog** aby wyświetlić dostępne linki.

Odtwarzacz strumieniowy

Korzystając z Odtwarzacza strumieniowego, można odtwarzać pliki video lub audio bezpośrednio z Internetu.

Strumieniowe przesyłanie plików multimedialnych z Internetu

- 1 Dotknij klawisza **Start > Odtw. strumieniowy**.
- 2 Dotknij klawisza .
- 3 Wprowadź adres URL strumieniowo przesyłanego pliku.
- 4 Dotknij klawisza **Połącz**.

- 5 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznowienie odtwarzania
	Zatrzymanie odtwarzania
	Przybliżenie lub oddalenie

Usługa Midomi

Usługa internetowa Midomi umożliwia identyfikację piosenek przez śpiewanie lub nucenie do mikrofonu w telefonie albo zbliżenie mikrofonu do radia lub innego źródła audio używanego do odtwarzania piosenki i nagrania jej fragmentu.

Wyszukiwanie informacji dotyczących piosenek przez śpiewanie lub nucenie do mikrofonu telefonu

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Midomi**.
- 2 Dotknij zakładki **Zaśpiewaj** (jeżeli jest to konieczne).

- 3 Dotknij obszaru ekranu z komunikatem **Start** i zacznij śpiewać lub nucić piosenkę.
-  Spróbuj śpiewać lub nucić piosenkę co najmniej przez 10 sekund, aby uzyskać najlepszy efekt.
- 4 Po zakończeniu śpiewania lub nucenia dotknij obszaru z komunikatem **Nagrywanie**. Usługa Midomi wyszuka odpowiednik i zwróci wyniki.

Wyszukiwanie informacji dotyczących piosenek przez zbliżenie mikrofonu telefonu do radia lub innego źródła audio używanego do odtwarzania piosenki i nagrania jej fragment

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Midomi**.
- 2 Dotknij zakładki **Nagraj** (jeżeli jest to konieczne).
- 3 Dotknij obszaru ekranu z komunikatem **Start** i umieść telefon w pobliżu źródła audio.
-  Spróbuj przechwytywać piosenkę co najmniej przez 10 sekund, aby uzyskać najlepszy efekt.
- 4 Po zakończeniu dotknij obszaru z komunikatem **Nagrywanie**. Usługa Midomi wyszuka odpowiednik i zwróci wyniki.

Czytnik RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika danych RSS.

Subskrybowanie źródeł danych RSS

Aby subskrybować źródła danych RSS przez wprowadzenie adresu:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Czytnik RSS**.
- 2 Dotknij kategorii źródła.
- 3 Dotknij klawisza **Dodaj kanał**.
- 4 Dotknij klawisza **Dodaj adres URL RSS/ATOM**.
- 5 Wprowadź adres źródła danych RSS i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 6 Wprowadź nazwę kanału RSS i ustaw kategorię.
- 7 Dotknij klawisza **Dodaj**.

Aby subskrybować źródła danych RSS przez wyszukiwanie:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Czytnik RSS**.
- 2 Dotknij kategorii źródła.
- 3 Dotknij klawisza **Dodaj kanał**.
- 4 Dotknij klawisza **Wyszukiwanie kanałów**.
- 5 Wprowadź słowo kluczowe przy użyciu panelu wprowadzania i dotknij klawisza .
- 6 Dotknij źródła danych.
- 7 Dotknij klawiszy **Dodaj** > **OK**.
- 8 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Aktualizowanie i odczytywanie źródeł danych RSS

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Czytnik RSS**.
- 2 Dotknij kategorii > źródła.
- 3 Dotknij klawisza **Aktualizuj**.
 - Telefon podejmie próbę połączenia się z Internetem. Jeżeli jest to konieczne, należy uaktywnić połączenie z Internetem.

- 4 Dotknij klawisza **Gotowe**.
- 5 Dotknij tematu a następnie link aby odczytać cały artykuł.

Program Podcast

Korzystając z programu Podcast, można wyszukiwać, pobierać i odtwarzać podcasty.

Subskrybowanie podcastów

Aby subskrybować podcasty przez wprowadzenie adresu:

- 1 Dotknij klawisza **Start > Podcast**.
- 2 Dotknij klawiszy **Menu > Dodaj adres podcastu**.
- 3 Wprowadź adres podcastu i dotknij klawisza **Dodaj > OK**.

Aby subskrybować podcasty przez wyszukiwanie:

- 1 Dotknij klawisza **Start > Podcast**.
- 2 Dotknij klawiszy **Menu > Wyszukaj podcast**.

- 3 Wprowadź słowo kluczowe przy użyciu panelu wprowadzania i dotknij klawisza . Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych podcastów i wyświetli wyniki.
- 4 Dotknij podcastu, który chcesz subskrybować, i dotknij klawiszy **Dodaj > OK**.

Pobieranie i odtwarzanie podcastów

- 1 Dotknij klawisza **Start > Podcast**.
- 2 Dotknij podcastu.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu > Pobierz**.
- 4 Wybierz elementy do pobrania.
- 5 Dotknij klawisza **Gotowe** aby rozpocząć pobieranie.
- 6 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

Aktualizacja biblioteki podcastów

Po subskrybowaniu podcastów (► s. 101) można w łatwy sposób aktualizować bibliotekę i słuchać najnowszych odcinków. Aby zaktualizować bibliotekę podcastów:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Podcast**.
- 2 Dotknij podcastu.
- 3 Dotknij klawisza **Aktualizuj**.
- 4 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Program QIK

Program ułatwia transmisję wideo na żywo za pośrednictwem Internetu. Można udostępniać przekaz wideo na żywo lub zapisać go, aby obejrzeć później z rodziną lub przyjaciółmi.

Rejestracja w celu uzyskania nowego konta

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **QIK**.
- 2 Dotknij klawisza **Nowy**.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące użytkownika.
- 4 Dotknij klawisza **Dołącz**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rejestracja w programie QIK

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **QIK**.
- 2 Dotknij klawisza **Istniejący**.
- 3 Wprowadź identyfikator logowania i hasło.
- 4 Dotknij klawisza **Zaloguj się**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Strumieniowe przesyłanie wideo na żywo do przyjaciół i rodziny

- 1 Zarejestruj się w internetowej witrynie QIK.
- 2 Dotknij klawisza .

Przekaz wideo na żywo będzie dostępny w internetowej witrynie QIK. Aby obejrzeć przekaz wideo na żywo, otwórz swoją spersonalizowaną stronę sieci WWW: [http://qik.com/nazwa_użytkownika](http://qik.com/nazwa_uzytkownika).

Strumieniową transmisję danych można sterować następującymi elementami sterującymi (dotknij wizjera, aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące):

Ikona	Funkcja
	Zmiana rozdzielczości
	Zastrzeżenie transmisji strumieniowej (możliwość dostępu wyłącznie po zalogowaniu się w internetowej witrynie QIK) lub jej upublicznienie (możliwość dostępu przez wszystkich)
	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
	Zmiana ustawień
	Dodanie tytułu i opisu do wideo
	Publikowanie wideo w witrynie YouTube lub innej witrynie internetowej albo wysłanie łącza do wideo za pośrednictwem usługi Twitter lub wiadomości tekstowej
	Rozpoczęcie lub zakończenie strumienia wideo

Można również powiększać lub pomniejszać widok, naciskając klawisz głośności w górę lub w dół.

Udostępniaj obrazy

Użyteczna funkcja Udostępniaj obrazy umożliwia publikowanie zdjęć w witrynach i blogach internetowych.

Wysyłanie zdjęcia

Korzystając z funkcji Udostępniaj obrazy, można wysyłać zdjęcia bezpośrednio do witryny lub blogu internetowego. Aby wysłać zdjęcia:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Udostępniaj obrazy**.
- 2 Dotknij blogu lub witryny internetowej.
- 3 Dotknij klawisza **Przełącz**.
- 4 Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie naciśnij klawisz **Gotowe** (jeżeli jest to konieczne).
- 5 Wprowadź tytuł dla obrazu i dotknij klawisza **Dodaj**.
- 6 Dotknij obrazu i wybierz album.
- 7 Wybierz inne opcje (jeżeli jest to konieczne).

- 8 Dotknij klawisza **Gotowe**.
 - Obraz zostanie następnie wysłany do witryny lub blogu internetowego.
- 9 Po zakończeniu wysyłania można przejść do witryny internetowej, wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wysyłania lub ponownie wyświetlić listę witryn, dotykając odpowiedniego klawisza.

Wysyłanie zdjęć w późniejszym terminie (rezerwacja wysyłania)

Korzystając z opcji rezerwacji wysyłania funkcji **Udostępniaj obrazy**, można określić datę i godzinę wysłania zdjęć do witryny lub blogu internetowego. Aby utworzyć rezerwację wysyłania:

- 1 Dotknij klawisza **Start > Udostępniaj obrazy**.
- 2 Dotknij klawiszy **Menu > Opcje > Rezerwacja przekazywania**.
- 3 Dotknij polecenia **Nowy**.
- 4 Dotknij witryny lub blogu internetowego.
- 5 Wprowadź tytuł dla obrazu i dotknij klawisza **Dodaj**.

- 6 Wybierz obraz.
- 7 Wybierz inne opcje (jeżeli jest to konieczne).
- 8 Dotknij listy rozwijanej **Data**, wybierz datę rezerwacji wysyłania i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 9 Dotknij listy rozwijanej **Godzina**, wybierz godzinę rezerwacji wysyłania i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 10 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Marketplace

Marketplace umożliwia pobieranie nowych aplikacji na telefon. Dzięki aplikacji Marketplace możliwe jest wyszukiwanie, przeglądanie, sprawdzanie, kupowanie i pobieranie nowych aplikacji wprost do telefonu komórkowego. Lista dostępnych aplikacji może być różna w zależności od kraju i dostawcy usług.

- 1 Dotknij klawiszy **Start > Marketplace**.
- 2 Wyszukaj i pobierz interesujące Cię aplikacje.

Microsoft My Phone

Usługa Microsoft MyPhone umożliwia synchronizację kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań, wiadomości, plików multimedialnych i innych dokumentów z Twoim kontem myPhone dostępnym na stronie <http://myphone.microsoft.com>.

- 1 Dotknij klawiszy **Start > Microsoft My Phone**.
- 2 Dotknij klawiszy **Dalej**.
- 3 Dotknij klawiszy **Zaakceptuj**.
- 4 Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło a następnie **Zarejestruj**.
- 5 Zsynchronizuj dane w telefonie z danymi na serwerze.
 - Twoje dane możesz podejrzeć po zalogowaniu się na serwerze MyPhone.

Łączność

Połączenie z Internetem lub siecią lokalną

Można połączyć się z usługodawcą internetowym (ISP) i wykorzystać połączenie do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz przeglądania Internetu. Można również połączyć się z dowolną siecią prywatną, taką jak sieć firmowa używana w miejscu zatrudnienia.

Łączenie się z Internetem

- 1 Uzyskaj następujące informacje od usługodawcy internetowego: numer telefonu serwera usługodawcy internetowego, nazwa użytkownika i hasło.
- 2 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 3 Na zakładce **Ustawienia zaawansowane** dotknij klawiszy **Połączenie > Połączenia**.
- 4 W oknie **My Internet** dotknij klawisza **Dodaj nowe połączenie modemowe**.

- 5 Utwórz połączenie modemowe. Aby podczas zmiany ustawień wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dowolnego ekranu, dotknij ikony .
 - 6 Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia uruchom program **Opera Browser** lub **Internet Explorer**, aby rozpocząć przeglądanie Internetu. Urządzenie podejmie automatycznie próbę nawiązania połączenia.
-  Aby skonfigurować kartę sieciową lub połączenie sieci bezprzewodowej z usługodawcą internetowym, dodaj nowe połączenie w obszarze **Sieć w firmie**.

Połączenie z siecią w miejscu pracy

- 1 Uzyskaj następujące informacje od administratora sieci: numer telefonu serwera, nazwa użytkownika i hasło.
- 2 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 3 Na zakładce **Ustawienia zaawansowane** dotknij klawiszy **Połączenie > Połączenia**.
- 4 Na zakładce **Zaawansowane** dotknij klawisza **Wybierz sieci** i wybierz pozycję **Sieć w firmie** z listy rozwijanej (jeżeli jest to konieczne).

- 5 Na zakładce **Zadania** skonfiguruj modem, połączenie z serwerem VPN lub serwerem proksy w polu **Sieć w firmie**. Aby podczas zmiany ustawień wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dowolnego ekranu, dotknij ikony .
- 6 Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia uruchom program **Opera Browser** lub **Internet Explorer**, aby rozpocząć przeglądanie Internetu. Urządzenie podejmie automatycznie próbę nawiązania połączenia.
-  Można wybrać metodę uwierzytelniania dla połączeń GPRS przy użyciu opcji **Uwierzyteln. GPRS**.

Kończenie połączenia

Aby rozłączyć połączenie:

- Jeżeli nawiązano połączenie za pośrednictwem sieci telefonicznej, VPN lub usługodawcy internetowego, dotknij paska stanu i ikony aktywnego połączenia sieciowego (, , ,  lub ). Pojawia się okno menedżera połączeń bezprzewodowych. Dotknij klaviszy **Wszystkie połączenia dany... i Rozłączono**.
- Jeżeli nawiązano połączenie kablowe, odłącz kabel, aby odłączyć urządzenie od komputera.
- Jeżeli nawiązano połączenie za pośrednictwem karty modemu lub karty sieciowej (Ethernet), odłącz kartę od urządzenia.

Aby ustawić opcje zakończenia połączenia sieciowego:

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe**, dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne > Menedżer bezprzew..**
- 3 Dotknij klawiszy **Menu > Ustawienia połączenia d....**
- 4 Dotknij pola wyboru obok opcji.
 - **Zakończ (Krótkie)**: Naciśnięcie klawisza zakończenia powoduje rozłączenie połączenia sieciowego.
 - **Uśpienie**: Uaktywnienie trybu uśpienia powoduje rozłączenie połączenia sieciowego.
 - **Brak pakietów przez**: Jeżeli pakiety danych nie są przesyłane przez określony czas, połączenie sieciowe jest rozłączane.

Znajdowanie aktywnego połączenia sieciowego

Ikony obok górnej krawędzi wyświetlacza reprezentują aktywne połączenia. Aby wyświetlić aktywne połączenie, należy dotknąć dowolnej ikony łączności. Informacje dotyczące połączenia zostaną wyświetlone w niewielkim oknie.



Połączenia sieci Wi-Fi i połączenia służące do przesyłania danych mogą być aktywne równocześnie. Jeżeli oba połączenia są aktywne, telefon używa sieci Wi-Fi jako domyślnego połączenia sieciowego.

GPS

Domyślnie urządzenie używa wbudowanego odbiornika GPS. W szczególnych przypadkach można podłączyć zewnętrzny odbiornik GPS (nie wchodzi w skład zestawu). Można przyspieszyć wyznaczanie położenia poprzez włączenie funkcji Rozszerzony GPS (XTRA).

Połączenie z zewnętrznym odbiornikiem GPS

Domyślnie urządzenie używa wbudowanego odbiornika GPS. W szczególnych przypadkach można podłączyć zewnętrzny odbiornik GPS. Wbudowany odbiornik GPS używa portu COM9 i prędkości transmisji 4800, w przypadku podłączenia zewnętrznego odbiornika GPS należy wybrać inny port COM.



Zewnętrzny odbiornik GPS można podłączyć wyłącznie poprzez łącze Bluetooth.

- 1 Włącz zewnętrzny odbiornik GPS.
- 2 Włącz łącze Bluetooth w Twoim telefonie a następnie sparuj telefon z zewnętrznym odbiornikiem GPS. ► s. 116
- 3 Na ekranie Bluetooth dotknij klawiszy **Menu > MS Ustawienia > Porty COM > Nowy port wychodzący**.

- 4 Wybierz uprzednio sparowany zewnętrzny odbiornik GPS, dotknij **Dalej** i wybierz port COM.
- 5 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 6 Na zakładce **Ustawienia podstawowe**, dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne > GPS > Połączenie**.
- 7 Na liście rozwijalnej **Port sprzętowy GPS**, wybierz port dla zewnętrznego odbiornika GPS
- 8 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Rozszerzony GPS

Można znacząco przyspieszyć wyznaczanie położenia GPS, pobierając najnowsze dane satelitarne z Internetu.

Aby użyć XTRA,

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe**, dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne > GPS > XTRA**.
- 3 Dotknij  aby **Włącz funkcję XTRA**.

- 4 Wybierz czy dane XTRA mają być pobierane automatycznie.
 - 5 Dotknij  aby **Włącz Serwer SNTP**.
 - 6 Dotknij klawisza **Pobierz dane XTRA**.
-  Rozmiar pobranego pliku to około 35 kB.

Bluetooth

Można nawiązać połączenia z innymi bezprzewodowymi urządzeniami Bluetooth znajdującymi się w zasięgu telefonu. Ściany i inne przeszkody między urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.

- 3 Dotknij ikony urządzenia w centrum ekranu.
- 4 Aby umożliwić innym urządzeniom odnalezienie telefonu i połączenie się z nim, dotknij klawisza **Menu > Informacje o urządzeniu** i dotknij klawisza  obok opcji **Włącz widoczność w innych urządzeniach > Gotowe**.

Zmiana nazw urządzeń Bluetooth

Można zmienić nazwę przekazywaną przez telefon do innych urządzeń Bluetooth. Aby zmienić nazwę telefonu:

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe > Bluetooth**.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu > Informacje o urządzeniu**.
- 4 Dotknij pola wprowadzania nazwy.
- 5 Wprowadź nazwę telefonu.
- 6 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Wyszukiwanie i parowanie urządzenia Bluetooth

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
 - 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.
 - 3 Dotknij klawisza **Szukaj**.
 - Urządzenie wyszuka i wyświetli ikony urządzeń Bluetooth.
 - Aby wybrać opcję wyszukiwania, dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** i wybierz typ z listy rozwijanej.
 - 4 Przeciągnij ikonę urządzenia do ikony telefonu w centrum ekranu.
 - 5 Wprowadź kod PIN Bluetooth (od 1 do 16 cyfr) urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie, i dotknij klawisza **Gotowe**.
-  Aby można było sparować dwa urządzenia Bluetooth, muszą one używać takiego samego hasła. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego hasła, na przykład **0000**.

Przesyłanie danych przy użyciu bezprzewodowego połączenia Bluetooth

- 1 Zlokalizuj element lub plik przeznaczony do wysłania.
- 2 Wybierz opcję wysłania.
- 3 Dotknij nazwy urządzenia, do którego dane zostaną wysłane.

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowego połączenia Bluetooth

- 1 Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowego połączenia Bluetooth (jeżeli jest to konieczne).
- 2 Po wyświetleniu okna podręcznego dotknij klawisza **Ukryj**.
 - Dotknij klawisza **Anuluj**, aby przerwać odbieranie danych.
- 3 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na odebranie przychodzących danych dotknij klawisza **Tak**, aby zapisać dane w telefonie.

Aby odbierać wszystkie przychodzące transmisje:

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu** > **Obsługa urządzenia**.
- 4 Dotknij klawisza **Opcje** obok etykiety **Przesył. obiekt..**
- 5 Dotknij klawisza  obok opcji **Włącz odbieranie wszystkich nadchodzących transmisji** (jeżeli jest to konieczne).
- 6 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Aktywacja opcji inteligentnego parowania

- 1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.
- 3 Dotknij klawiszy **Menu** > **Obsługa urządzenia**.

- 4 Dotknij klawisza **Opcje** obok etykiety **Zest. głośnom.** lub **Zestaw słuchawkowy**.
- 5 Dotknij klawisza  obok opcji **Włącz inteligentne parowanie**.
- 6 Dotknij klawisza **Gotowe**.

Wi-Fi


Telefon obsługuje połączenia z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN).

-  Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczane do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Funkcjonalność Wi-Fi może być wykorzystywana wewnątrz budynków bez ograniczeń na terenie całej Unii Europejskiej. We Francji funkcjonalność Wi-Fi nie może być wykorzystywana na zewnątrz budynków.

Aktywacja sieci WLAN i łączenie się z nią

- 1 Dotknij klawisza **Start > Ustawienia**.
- 2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe > Wi-Fi**.

3 Dotknij ikony telefonu w centrum ekranu.

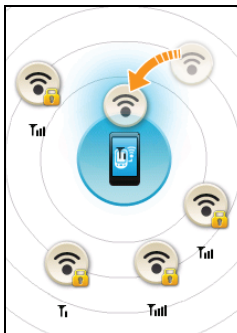

4 Dotknij klawisza **Szukaj**.

- Telefon wyświetli dostępne połączenia WLAN.

5 Przeciągnij ikonę sieci do ikony telefonu w centrum ekranu.

- Telefon podejmie próbę połączenia się z siecią WLAN.

6 Wybierz profil sieci, wprowadź hasło i dotknij klawisza **Gotowe** (jeżeli jest to konieczne).

Tworzenie nowego połączenia Wi-Fi

1 Dotknij klawisza **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Wi-Fi**.

3 Dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj nowy**.

4 Wprowadź nazwę sieci i skonfiguruj ustawienia połączenia.

5 Po zakończeniu dotknij klawisza **Dalej**.

- 6 Wprowadź ustawienia uwierzytelniania sieciowego i dotknij klawisza **Zakończ**.
 - Nowa sieć Wi-Fi pojawi się na ekranie Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią, przeciągnij ikonę sieci do ikony telefonu w centrum ekranu.

Aplikacja Connected Home

Aplikacja Connected Home umożliwia bezprzewodowe udostępnianie plików multimedialnych urządzeniom w domu. Można wyświetlać i odtwarzać pliki z urządzeń zgodnych ze standardem DLNA (Digital Living Network Alliance).

Odtwarzanie plików przy użyciu innego urządzenia

- 1 Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ► s. 121
- 2 Dotknij klawisza **Start** > **Connected Home**.
- 3 Dotknij ikony urządzenia po lewej stronie na ekranie.
- 4 Dotknij ikony w centrum ekranu, aby wybrać urządzenie.
- 5 Dotknij klawiszy **Menu** > **Ustawienia**.
- 6 Dotknij klawiszy **Foldery udostępnione...** w obszarze **Udost.Moje multim..**

7 Dotknij klawisza **Dodaj...**, aby udostępnić folder (maksymalnie trzy foldery).

8 Nawiguj do nazwy folderu i dotknij jej.



Aby zmienić udostępniony folder, należy dotknąć klawisza **Zmień...** i zlokalizuj nowy folder. Można usunąć folder z listy udostępnianych folderów, dotykając klawisza **Usuń**.

9 Dotknij klawisza **Gotowe** dwa razy.

10 Dotknij ikony w centrum ekranu, aby wybrać urządzenie.

11 Wybierz folder i zlokalizuj pliki.

12 Dotknij klawisza , aby ponownie wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.

13 Dotknij ikony urządzenia po prawej stronie na ekranie.

14 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.

- Pojawiają się pliki multimedialne z wybranego folderu lub rozpoczynane jest odtwarzanie przy użyciu wybranego folderu. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon urządzenia.
- Bufor może zostać utworzony dla odtwarzacza zależnie od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

Odtwarzanie plików z urządzenia na innym urządzeniu

- 1 Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ► s. 121
- 2 Dotknij klawisza **Start** > **Connected Home**.
- 3 Dotknij ikony urządzenia po lewej stronie na ekranie.
- 4 Dotknij ikony urządzenia zawierającego pliki multimedialne.
- 5 Wybierz folder i zlokalizuj pliki.
- 6 Dotknij klawisza , aby ponownie wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.
- 7 Dotknij ikony urządzenia po prawej stronie na ekranie.
- 8 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
 - Pojawiają się wybrane pliki multimedialne lub rozpoczynane jest odtwarzanie przy użyciu wybranego folderu. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon urządzenia.
 - Bufor może zostać utworzony dla odtwarzacza zależnie od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

Pobieranie plików do telefonu

- 1 Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ► s. 121
- 2 Dotknij klawisza **Start** > **Connected Home**.
- 3 Dotknij ikony urządzenia po lewej stronie na ekranie.
- 4 Dotknij klawiszy **Menu** > **Ustawienia**.
- 5 Dotknij klawisza **Zmień...** w obszarze **Lokalizacja pobierania**.
- 6 Wybierz folder i dotknij klawisza **Gotowe**.
- 7 Wybierz urządzenie zawierające pliki multimedialne.
- 8 Wybierz folder i zlokalizuj pliki.
- 9 Dotknij klawiszy **Menu** > **Pobierz**.
- 10 Wybierz pliki i dotknij klawisza **Pobierz**.
 - Pliki zostaną pobrane do telefonu.

Usuwanie plików

Można usunąć pliki z bieżącej listy odtwarzania, aby zapobiec odtwarzaniu ich telefon. Nie powoduje to usunięcia pliku z serwera.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

Po włączeniu urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Sposoby rozwiązywania problemu:
Brak karty SIM.	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Wprowadź kod PIN.	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć żądanie podania kodu PIN, dotknij klawisza Start > Ustawienia > karta Ustawienia podstawowe > Bezpieczeństwo > Kod SIM PIN , a następnie dotknij klawisza  obok opcji Wymagaj kodu PIN, gdy tel. jest używany .
Karta SIM zablokowana.	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez dostawcę usług.

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwóch minut na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego, PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjęto baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien powrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [📞].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że antena wewnętrzna i antena Bluetooth nie zostały zablokowane. Antena wewnętrzna i antena Bluetooth znajdują się w dolnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.

- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.
- Jeżeli kabel do transmisji danych do komputera jest używany do ładowania baterii, należy najpierw zainstalować program ActiveSync na komputerze.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Nie można znaleźć folderu podczas eksplorowania zawartości urządzenia przy użyciu programu ActiveSync na komputerze

Jeśli nazwa folderu jest podana we własnym języku, należy zmienić ustawienie językowe komputera na zgodnie, aby nazwa folderu była wyświetlana poprawnie.

Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.
- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach włączono opcje zapewniające ich widoczność dla innych urządzeń.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach wprowadzono poprawny kod PIN.

Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. W kwestii utylizacji zużytych baterii lub telefonów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Urządzenie należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się urządzeniem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.



CAUTION

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączenie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączenie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Wymiana baterii lub urządzenia na baterie lub urządzenie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie i urządzenia należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Telefonu nie należy rozbierać.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie wolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate - specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,791 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

■ To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przysyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Indeks

ActiveSync

- harmonogram, 78
- instalowanie, 75
- serwer Exchange, 77
- synchronizacja, 76

alarm

- konfigurowanie, 79
- wyłączanie, 80

aparat 53

bateria

- ładowanie, 16
- instalowanie, 15

blokada 19

Bluetooth

- odbieranie danych, 119
- połączenie z innymi urządzeniami, 118
- przesyłanie danych, 119
- włączanie, 116

Connected Home 123

Czytnik RSS 99

Czytnik wizytówek

- przechwytywanie obrazów, 90
- wyświetlanie przechwyconych obrazów, 91

Dyktafon 85

edytor filmów 70

ekran Dzisiaj

- dodawanie lub usuwanie elementów, 25
- zmiana motywów lub obrazów tła, 24

filmy

- nagrywanie, 55
- odtwarzanie, 57

głośność

- głośność rozmowy, 47
- głośność systemowa, 26

GPS 114

gry 74

Inteligentne wyszukiwanie 92

Internet

- zobacz Opera

Java 74

Kalendarz

- wyłączanie alarmów
- zdarzeń, 83
- zmiana widoków, 82

kalkulator 88

karta pamięci 17

karta SIM 15

kontakty

- kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów, 42
- organizowanie, 43
- przypisywanie dzwonek, 45
- przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 44
- przypisywanie zdjęć, 44
- tworzenie kontaktów, 41
- wyszukiwanie kontaktów, 42

konwerter

- zobacz Przelicznik

Marketplace 108

Microsoft My Phone 109

motywy

- zobacz ekran Dzisiaj

notatki

- dźwiękowa, zobacz
- Dyktafon
- szkice, 84
- tworzenie, 83

obraz tła

- zobacz ekran Dzisiaj

Odtwarzacz Multimedialny

- aktualizacja biblioteki, 61
- odtworzenie plików, 62
- tworzenie listy
- odtworzenia, 63

Odtwarzacz strumieniowy 96

Opera

- dodawanie zakładek, 95
- przeglądanie, 94

połączenia

- nawiązywanie, 46
- numer międzynarodowy, 47
- odbieranie, 47
- odrzuć, 47
- z Kontaktów, 46
- ze spisu połączeń, 49

Podcast 101

program Notatka 84

program QIK 103

Przełącznik zadań 33

przeglądarka

- zobacz Opera

Przelicznik 89

radio FM

- nagrywanie utworów, 70
- słuchanie, 68
- zapisywanie stacji, 69

ramka cyfrowa 66

resetowanie 22

serwer Exchange, zobacz ActiveSync

stoper 81

System Pomocy 33

szkice 84

Tryb etykiety 26

Udostępniaj obrazy 106

usługa Midomi 97

wiadomości

- dodawanie kont e-mail, 52
- przeglądanie, 52
- wysyłanie wiadomości e-mail, 51
- wysyłanie wiadomości MMS, 50
- wysyłanie wiadomości SMS, 49

widżety

- dostosowanie widżetów, 30
- otwieranie paska narzędzi, 27
- przeciągnięcie do ekranu Dzisiaj, 30

Wi-Fi 121

wpisywanie tekstu

- klawiatura numeryczna
- Samsung, 38
- klawiatura, 36
- Rozpoznawanie bloków, 35
- Rozpoznawanie liter, 37
- Transkrypcja, 39

zadania

- oznaczanie jako
- zakończone, 87
- tworzenie, 87

zdjęcia

- mozaika, 58
- podstawy wykonywania, 53
- wykonywanie w trybie
- detekcji uśmiechu, 57
- wykonywanie zdjęć
- panoramicznych, 59
- wykonywanie zdjęć
- seryjnych, 58
- wyświetlanie, 55

Zdjęcie

- rozpoczynanie pokazów
- slajdów, 65
- wyświetlanie zdjęć, 64

zegar światowy 80

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma,

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-B7300

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001
EMC	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 62209-1 : 2006
	EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005)	Radio	EN 301511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002)		EN 300328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002)		EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)		EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168!

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:


Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

